


Fotowoltaiczny system balkonowy (plug and play)

Instrukcja obsługi instalacji



SolarUnit—Integrated PV

SCHEMAT UKŁADU SYSTEMU

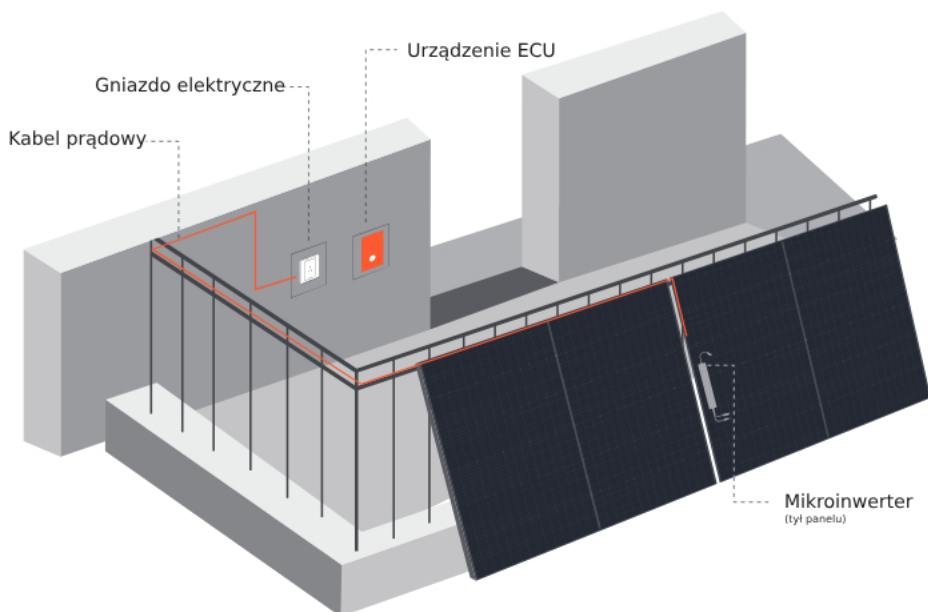


LISTA ORYGINALNEGO SPRZĘTU


Num.	Sprzęt	Zdjęcie	Info
1	2 x Panel fotowoltaiczny		Dołączony
2	Mikroinwerter		Dołączony
3	Urządzenie ECU		Dołączony
4	Kabel prądowy 7m		Dołączony
5	Instrukcja obsługi instalacji		Dołączony
6	Kabel prądu stałego		Opcjonalny

UKŁAD SZYNY MONTAŻOWEJ (DOTYCZY OPCJI DACHU)


- Wstępnie umieść szynę montażową w odpowiednim miejscu w systemie SolarUnit
- Łącznik szynowy T-SHAPE należy umieścić możliwie najbliżej środkowej szczeliny między dwoma panelami

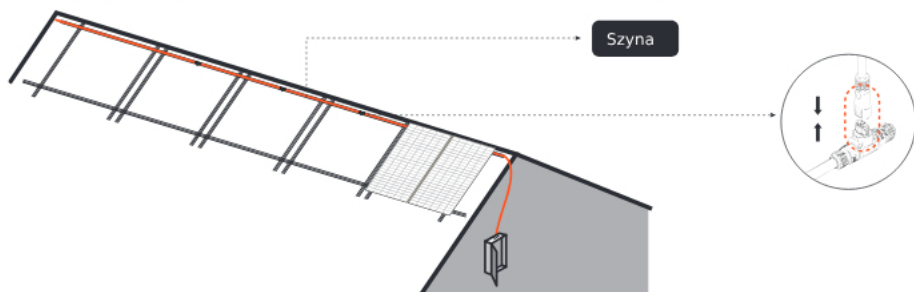


KROK 1: UCHWYTY MONTAŻOWE (BALKON)

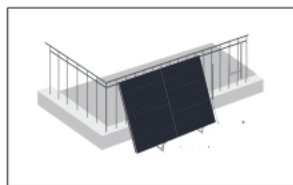

- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu 1.0 aby zainstalować pierwszy panel (bez inwertera)

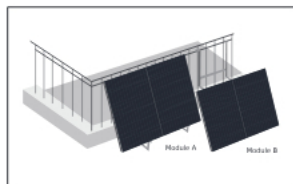


- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu 1.0 aby zainstalować drugi panel (z inwerterem). Dopasuj i wyrównaj panele do siebie (patrz schemat rys.3).

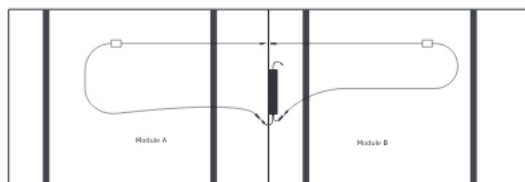


rys.3

- Połącz jedną końcówkę kabla z obydwu paneli do siebie (górze), drugą końcówkę kabla na każdym z paneli połącz z inwerterem (dół)


KROK 2: PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

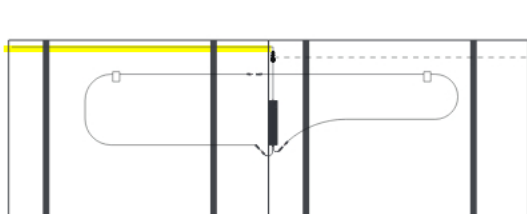

- Podłącz kabel prądowy w zestawie do wolnej złączki inwertera (górze)




- Drugą końcówkę kabla prądowego (z wtyczką) podłącz do gniazdka swojego domu.

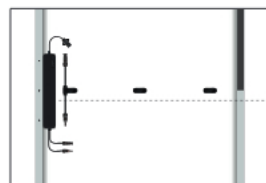

Każdy moduł SolarUnit posiada naklejkę z numerem seryjnym, umieszczoną na obudowie mikroinwertera. Oderwij naklejkę z numerem seryjnym i przyklej ją w odpowiednim miejscu arkusza instalacji systemu (jak pokazano w tabeli poniżej).

String Position	Inclination Date	Customer		Installation		↑
	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ECU

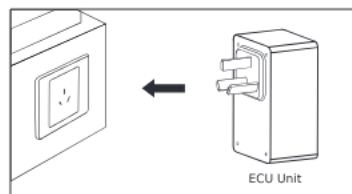

Podłącz urządzenie ECU do gniazdka swojego domu

Urządzenie ECU musi być podłączone do gniazdka w tym samym pomieszczeniu gdzie został podłączony panel słoneczny. Urządzenie ECU łączy się z twoim domowym internetem bezprzewodowym WI-FI.